


Nota: Le opere a carico da ciascun Lottizzante saranno da concordare direttamente con Telecom all'atto della richiesta di allaccio delle utenze per ciascun fabbricato

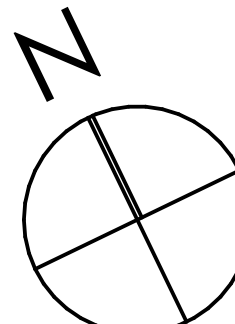

**Esempio di installazioni dei pozzetti**

**sezione**

Sede stradale  
80 cm

chiusino

Anello Profachiusino  
Sopralzo da 20 cm

Anello di fondo

**Pianta**

15 cm 15 cm

Bloccaggio in calcestruzzo

**Esempio di sistemazione tubi nei Pozzetti**

**Vista in Pianta**

90° 15 cm 90°

Bloccaggio in calcestruzzo

Per la posa del chiusino occorre tenere presente che il telaio dello stesso deve essere vincolato all'anello portachiusino mediante pinnelli (Bollati 414) e regoli dadi

100 mm  
100 mm  
100 mm

